

PROTECTOR DE MOTOR PARA YAMAHA R6 06'

CRASH PADS FOR YAMAHA R6 06'

REF:4064



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía(en el lado izquierdo se debe desmontar el lateral del carenado y montar el desplazador“8”). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando los tornillos que se suministran. Una vez apretado colocar los tapones (1).



INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE



PUNTO DE FIJACIÓN
SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic lids	2
2	Tornillo M10/125x90 DIN912	M10/125x90 screw	1
3	Tornillo M10/150x90 DIN912	M10/150x90 screw	1
4	Arandela Ø20ext.Ø10int x2 DIN125/A	Ø20ext.Ø10int x2 washer	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio l/derecho	Aluminium metal arrowhead right hand side	1
7	Casquillo aluminio l/izquierdo	Aluminium metal arrowhead left hand side	1
8	Desplazador metálico	Metal support	1
9	Tuerca M10/150 autobloc. DIN982	M10/150 nut "autoblock" DIN982	1
10	Tornillo M10/125x60 DIN912	M10/125x60 screw	1

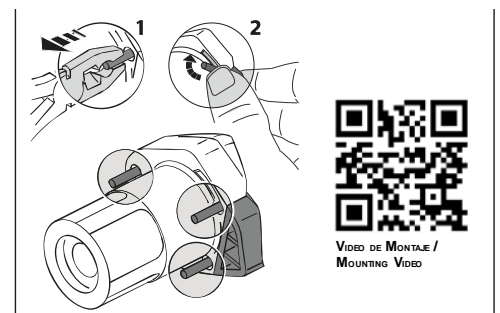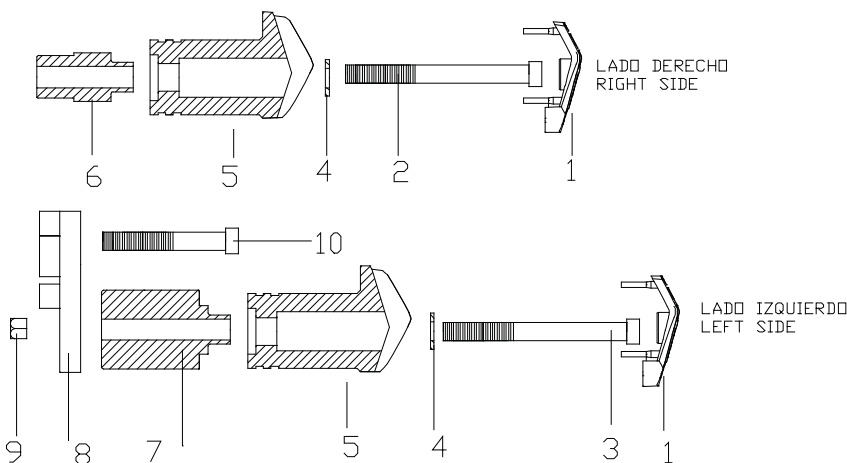

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIORO DE LA MOTOCICLETA.
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.